


DYMO

LETRA
Tag_{xm}

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПРИНТЕР.

Инструкция по пользованию

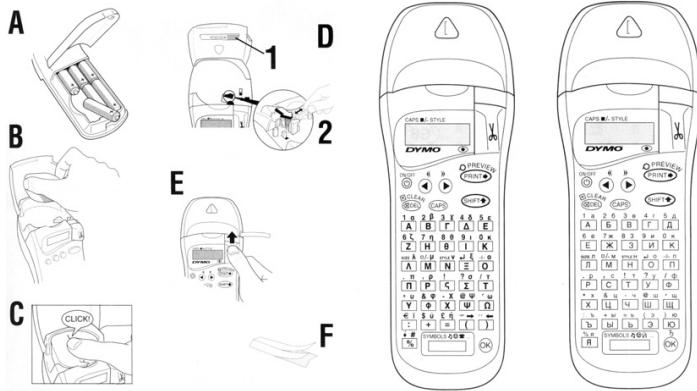

Функциональные клавиши

Включение/выключение

Включает и выключает питание.

- Если ни одна клавиша не нажимается, то через 2 минуты происходит автоматическое отключение питания. **Последняя набранная этикетка сохраняется, а также этикетки, сформированные ранее.**

Примечание: если батарейки были вынуты более, чем на несколько секунд, то все этикетки, находящиеся в памяти будут потеряны.

Заглавные буквы

- Нажмите для получения последовательных Прописных (ЗАГЛАВНЫХ) символов, что подтверждается высвечиванием на дисплее индикатора .
- Нажмите на эту клавишу снова, чтобы переключиться на строчные символы.

Клавиша регистра

- Нажмите эту клавишу перед нажатием цифровой клавиши, клавиши с пунктуацией или клавишей двойного назначения.

Уничтожение

- Нажмите для удаления символа, стоящего левее курсора или для отмены операций конкретной функциональной клавиши.

Стирание текста

- Нажмите для стирания всего набранного текста и удаления из памяти всех ранее набранных этикеток при сохранении размеров текста и параметров стиля.

Источник питания

- Вставьте 6 батареек типа АА, как показано на рис. А.
- Замените батарейки, если принтер не использовался в течение некоторого времени.

Замена кассеты

- Ленточный принтер используется для изготовления бумажных, пластиковых и металлизированных этикеток.
- Вставьте кассету, как показано на рис. В, при этом нажмите на неё до тех пор, пока не раздастся щелчок - рис. С.
- Перед тем, как закрыть крышку, убедитесь, что кассета расположена правильно.

Дисплей

- Дисплей показывает одновременно до 6 символов текста и курсор, 4 индикатора , как показано ниже.

Индикаторы показывают, какая функция выбрана.



CAPS = заглавные буквы ■/- = обрамление/подчеркивание
STYLE = аутлайн/италик = клавиша регистра

Курсорные клавиши ◄ или ►


- Нажмите **Shift** + ◄ или ► для перемещения курсора по тексту - одно нажатие перемещает курсор на один символ.
- Нажмите ◄ или ► для перемещения курсора в начало или конец этикетки, или в начало или конец предыдущей или последующей этикетки, при условии сохранения в памяти всех набранных этикеток.
- При совместном нажатии с определенными функциональными клавишами нажмите ◄ или ► для выбора рабочих вариантов.

Клавиша пробела □

Нажмите □ для вставки пробела в текст.

Размер текста **Shift** + **size** ▲

- Нажмите с целью воспроизведен HR знаков для 4 размеров печати текста:




уплотненный □
нормальный □
разреженный □

Обрамление/подчеркивание **Shift** + **M**

Функция обрамление/подчеркивание включает в себя 7 различных вариантов:

1. стандартный вариант
2. подчеркивание
3. закругленные уголки
4. затемнение внутри обрамленного участка
5. пунктирная линия обрамления
6. узорное обрамление
7. точечное обрамление




□ = Dymo
□ = Dymo

- Используйте клавиши ◄ или ► (для выбора нужного варианта). Нажмите ◎

Стиль **Shift** + **H**


- Функция STYLE включает в себя 5 различных вариантов
- Расположите курсор ПОД выбранным вариантом и нажмите ◎

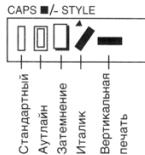

Стандартный
Аутлайн
Затемнение
Италик
Вертикальная
печать

Печать в две строки **Shift** + **C**

- Напечатайте этикетку в две строки с учетом размера букв половина от стандартного
- Наберите символы для первой строки этикетки, нажмите **Shift**, затем **C**, дисплей выскакивает стрелку (<—) для обозначения перехода ко второй строке. Наберите вторую строку текста, например Dymo <— LABEL этикетка распечатается как



Примечание: Функции обрамление/подчеркивания и функции Style не доступны для этикеток в две строки

Новая этикетка **Shift** + **L**

- Нажмите **Shift** + **L**

Позволяет Вам набрать новую этикетку. Вы можете сохранить в памяти столько этикеток, сколько захотите пока память не будет переполнена Для создания места в памяти Вы можете стереть любую сохраненную этикетку.

Символы

- Нажмите **Shift** + **A**, а затем □ для воспроизведения символа и специальных литер. На дисплее появится запрос: A – I ?
- Нажмите **Shift** для отмены или нажмите буквенную клавишу от «A» до «I» пока Вы не найдете строку с нужными символами См. таблицу.
- Нажмите ◄ или ►, чтобы выбрать символ. Нажмите ◎, чтобы поместить символ в этикетку,

Печать этикетки

- Для того, чтобы напечатать этикетку, поместите курсор где-нибудь внутри этикетки и нажмите **Print**.

Предварительный просмотр печати **Shift** +

Позволяет Вам просмотреть все этикетки перед выводом на печать.

- Нажмите **Shift** + , и все имеющиеся в памяти этикетки пройдут одной строкой на дисплее.

Отрезание этикетки

Для того, чтобы отрезать этикетку, опустите резак вперед, как показано на рис. E.

- На задней стороне этикетки имеется линия отрыва для удобного откручивания клеящей полосы, как показано на рис. F.

Чистка устройства

- Регулярно проверяйте состояние печатающей головки и проводите ее чистку, см. рис. D.
- При использовании чистящего инструмента D чистите печатающую головку, как показано на рис. D2

Устранение неисправностей

Отсутствие индикации

- убедитесь, что устройство включено
- проверьте состояние батареек, при необходимости замените элементы питания

Отсутствие реакции на клавиши

Выньте батарейки на несколько минут, затем вставьте снова. Теперь ленточный принтер начнет функционировать.

Отсутствие печати или бледный текст

- Проверьте батарейки и замените их при необходимости
- Убедитесь в правильности установки кассеты
- Проведите чистку печатающей головки (см. Чистка устройства)

Контрастность печати

- Для использования в особых условиях: очень высокая или низкая температура, влажность.
- Нажмите **Shift** + □ + **X'**
- На дисплее появятся обозначения 5 символов контрастности ■■■■■
- Используйте ◄ или ► для выбора более яркой или более темной печати и нажмите для ввода функции

Обозначение !!!!!!! на дисплее

- Обозначение !!!!!!! на дисплее говорит о том, что при печати лента не проходит.
- Нажмите любую клавишу для возвращения на исходную позицию.
- Проверьте, не зажевана ли лента. В случае, если лента действительно зажевана, выньте кассету и осторожно освободите зажеванную ленту. Отрежьте испорченный кусок ленты и вставьте эту ленту или замените на новую.
- Если лента не зажевана замените батарейки.

Ленточный принтер не работает?

Позвоните в сервисное обслуживание в вашей стране - см. гарантийный талон.

Тип ленты

Тип:	Бумажная	Пластиковая	Металлизированная
Длина:	4м	4м	
Белый	91200		
Перламутровый	91201		
Желтый	91202		
Ярко-красный	91203		
Ярко-зеленый	91204		
Ярко-синий	91205		
Лента с узорами	91206		
Лента с узорами	91207		
Лента с узорами	91341		
Серебристый	91208		
Зеленый	91209		

Упаковка ассорти 91240:
1x белая бумажная
1x пластиковая желтая
1x металлизированная серебристая

1	2	3	4	5	6
А - А	А	В	С	Д	Е
В - Б	Г	Н	И	Ж	К
Г - В	М	Н	О	Р	Л
Д - Г	С	Т	У	В	Р
Е - Д	Ү	Ζ	а	в	с
Ζ - Ε	ε	ғ	г	һ	і
Η - ΖΚ	κ	І	м	н	о
Θ - Ζ	q	ր	ս	տ	ր
Ι - Ι	ι	χ	у	z	!
Κ - Κ	"	,	:	,	#
Λ - Λ	&	.	+	=	*
Μ - Μ	±	/	\	:	(
Ν - Η	☎	~	@	\$	£
Ξ - Ο	€	N°	↓	↑	€
Ο - Π	1/4	1/2	☺	→	Ω
Π - Ρ	—C	✚	—P	—	□
Ρ - Σ	✖	✖	✖	✖	♥
Σ - Τ	❖	❖	❖	❖	❖
Τ - Υ	★	★	★	—	○
Τ - Φ	Ӣ	Ӣ	Ӣ	Ӣ	Ӣ